

## VoIP-BRI шлюз Yeastar TB400




## Инструкция по установке

### Комплектация

1. VoIP-BRI шлюз Yeastar TB400 – 1 шт.
2. Адаптер питания: вход: AC 100~240В, выход: DC 12В,1А – 1шт.
3. Ethernet-кабель (патчкорд) – 1 шт.
4. Инструкция по установке – 1шт.
5. Краткое руководство пользователя – 1шт.
6. Гарантийный талон – 1 шт.

### Подключение

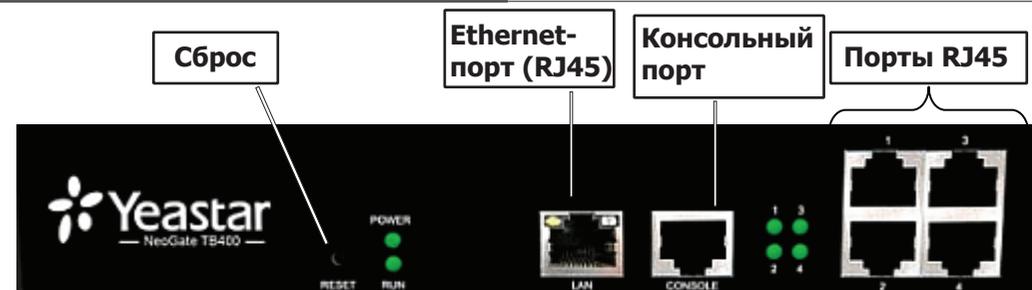


- **Консольный порт** - порт для подключения консольного кабеля.
- **Сброс** - кнопка сброса к настройкам по умолчанию (удерживать 5 сек.).
- **Ethernet порт (RJ45)** - подключение к локальной сети или сети Интернет.
- **Порты (RJ45) 1,2,3,4** - порты для подключения BRI-линий.\*

\***Внимание!** В базовой комплектации установлен один BRI-модуль на 2 цифровые линии. Возможно расширение до 4 BRI-линий с помощью установки дополнительного модуля BRI.

### Световая индикация



POWER	<b>Горит зеленым:</b> питание подключено, проблем не обнаружено. <b>Мигает зеленым:</b> питание подключено, но есть ошибки в работе устройства. <b>Не горит:</b> Нет питания, блок питания не в рабочем состоянии.
RUN	<b>Горит зеленым:</b> устройство находится в рабочем состоянии.
PORT 1,2,3,4	В режиме ожидания обозначается <b>Оранжевым</b> Мигает <b>Оранжевым</b> : нет соединения между портом BRI и сетью ISDN Горит <b>Оранжевым</b> : линии BRI работает нормально

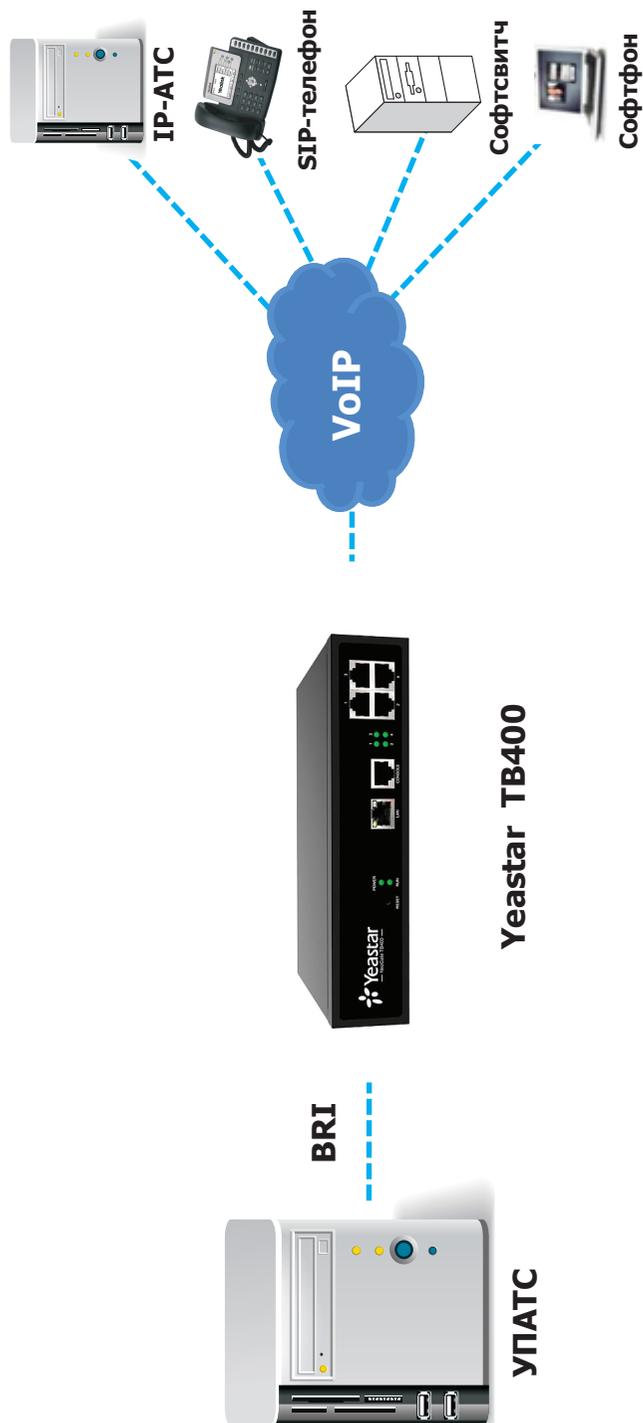

IP-адрес VoIP-BRI шлюза по умолчанию 192.168.5.150.  
Для подключения к веб-интерфейсу VoIP-BRI шлюза и дальнейшей настройки выполните следующие действия:

- Подключите компьютер к порту ETH VoIP-BRI шлюза с помощью Ethernet-кабеля.
- Измените IP-адрес компьютера, например, на 192.168.5.100, для того чтобы компьютер и VoIP-BRI шлюз находились в одной подсети.
- Для входа в веб-интерфейс VoIP-BRI шлюза в строке браузера наберите **http://192.168.5.150**.
- Логин/Пароль по умолчанию: **admin/password**

**Примечание:** Дополнительную информацию для VoIP-BRI шлюза или техническую поддержку Вы можете получить на сайте **www.ipmatika.ru**.

### Обращаем внимание!



В связи с особенностями локализации международных версий программного обеспечения для VoIP-BRI шлюза рекомендуем к использованию **только программное обеспечение**, размещенное на сайте **www.ipmatika.ru** или предоставленное службой технической поддержки компании АйПиМатика (**support@ipmatika.ru**).



Для корректной настройки VoIP-BRI шлюза NeoGate необходимо использовать только **Internet Explorer версии 6.0** и выше.



VoIP-шлюз является сетевым устройством, которое может подвергаться атакам злоумышленников с целью получения доступа к исходящим каналам связи. Настоятельно рекомендуем настроить межсетевой экран VoIP-BRI шлюза вне зависимости от типа сетевого подключения, используя инструкции с сайта **www.ipmatika.ru**.

### Утилизация изделия



В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. На это указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаковке.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

Если Вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на утилизацию, свяжитесь с органами местной власти.