

A230

USB DECT-адаптер

Важная информация

Пожалуйста, прочитайте инструкции по технике безопасности и утилизации, настройке и эксплуатации устройства перед его использованием, а также предоставьте их другим пользователям для ознакомления или информирования их об их содержимом. Сохраните этот документ и не передавайте устройство третьим лицам без него

Меры предосторожности

Следуйте инструкциям в руководстве и другой соответствующей документации к устройству.

- Обращайтесь с изделием осторожно. Дробление, выкручивание или падение с небольшой высоты может привести к его повреждению.
- Данное устройство предназначено только для использования внутри помещений! Не используйте на открытом воздухе!
- Не устанавливайте устройство в помещениях с высокой влажностью (например, в ваннных комнатах, прачечных, влажных подвалах).
- Не погружайте устройство в воду, не проливайте на него и не наливайте в него жидкости.
- Не подвергайте изделие воздействию высоких температур.

Соответствие стандартам

CE Данное устройство соответствует основным требованиям по охране здоровья, безопасности и окружающей среды всех соответствующих европейских директив. Несанкционированное вскрытие, изменение или модификация устройства приведет к прекращению действия гарантии, а также может привести к потере соответствия CE. В случае неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр, к продавцу или в компанию Snom

Безопасность: IEC 60950


Утилизация



Данное устройство подпадает под действие Европейской нормы 2012/19/EU и не может быть утилизировано вместе с обычным бытовым мусором. Если вы не знаете, где вы можете утилизировать устройство по окончании срока его службы, обратитесь в муниципалитет, к местному поставщику услуг по удалению отходов или к продавцу.

Регистрация беспроводного устройства (спикерфон, гарнитура)

1. Снимите защитный колпачок.
2. Вставьте устройство в USB-порт.
3. Для входа в режим регистрации нажмите и удерживайте 4 секунды кнопку; красный светодиод начнет быстро мигать дважды. Теперь у вас есть 10 секунд для регистрации устройства.
4. Совместим с гарнитурами A170/A150 и C52-SP см. на обратной стороне. Информацию о совместимости с другими беспроводными устройствами см. в руководствах к этим устройствам.

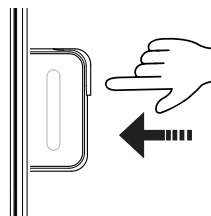

Отмена регистрации

1. Для перехода в режим отмены регистрации нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд. Через 4 секунды красный светодиод начнет мигать дважды; через 10 секунд светодиод начнет быстро мигать красным цветом, указывая на то, что устройство перешел в режим отмены регистрации.
2. Отпустите клавишу и нажмите ее еще раз в течение 1 секунды для подтверждения отмены регистрации. Светодиод горит зеленым цветом в течение трех секунд, выключается на одну секунду, а затем горит постоянным красным светом.

© 2018 Snom Technology GmbH. All Rights Reserved.

Snom является зарегистрированной торговой маркой компании Snom Technology GmbH в Европейском Союзе, США, Японии, Китае и некоторых других странах и регионах. Если не указано иное, все товарные знаки, в частности наименования продуктов, являются защищенными товарными знаками компании Snom Technology GmbH. Другие упомянутые товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки являются собственностью их соответствующих производителей или владельцев. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Мы не несем ответственности за ошибки и опечатки. snom.com

LED-статусы

Описание состояния	Описание	Зеленый	Красный
Режим ожидания, без подключенных беспроводных устройств	Горит	-	
В режиме регистрации (продолжительность 10 секунд)	Быстрое двойное мигание	-	
Зарегистрированное беспроводное устройство, находящееся в режиме ожидания	Выключено	-	-
Готов к переходу в режим отмены регистрации	Быстрое мигание	-	
После подтверждения режима отмены регистрации:			
1. Продолжительность: 3 секунды	Горит		-
2. Продолжительность: 1 секунда	Выключено	-	-
3. В режиме ожидания, беспроводное устройство не зарегистрировано.	Горит	-	

Совместимость: Беспроводные гарнитуры Snom A170, A150; беспроводной спикерфон Snom C52-SP

Совместимость с гарнитурами A170/A150

- Отмените регистрацию гарнитуры с ее базовой станции или с другого адаптера. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями пользователя гарнитуры или поддерживаемыми устройствами, чтобы узнать, как это сделать. После отмены регистрации гарнитуры ее светодиод поочередно мигает красным и зеленым цветом.
- Нажмите и удерживайте кнопку на A230 в течение 4 секунд, а затем поместите гарнитуру в зарядное устройство. Красный светодиод A230 быстро мигает дважды и выключается после успешной регистрации, а светодиод гарнитуры горит постоянным светом (зеленый при полной зарядке, красный при зарядке)


Подключение к спикерфону C52SP

ПРИМЕЧАНИЕ: Если спикерфон ранее был зарегистрирован на другом DECT-устройстве или C520-WiMi конференц-телефоне, сначала его необходимо снять с регистрации.

- Информацию об отмене регистрации DECT-устройства A230 см. на обратной стороне.
- Для отмены регистрации C520-WiMi, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя C520-WiMi.

ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумулятор C52SP должен быть полностью заряжен, а устройство должно быть подключено к сетевой розетке через адаптер питания. Держите расстояние между C52SP и A230 на расстоянии < 30 см до успешного сопряжения.

- Нажимайте белую кнопку регистрации под отсеком для батарей в нижней части спикерфона в течение 5 секунд, пока светодиоды спикерфона поочередно не начнут мигать красным и зеленым цветом.
- Нажмите и удерживайте кнопку на A230 в течение 4 секунд. Красный светодиод мигает дважды быстро и выключается после успешной регистрации. Светодиоды на C52-SP на короткое время загораются зеленым цветом, а затем гаснут, пока горит красный светодиод питания.

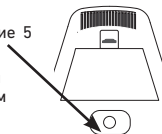

Двоная регистрация: На A230 можно зарегистрировать одну C52 SP и одну гарнитуру.

Использование

Ответ на вызовы

- На телефоне выберите режим гарнитуры. **ПРИМЕЧАНИЕ:** C52SP не будет звонить, пока не будет выбран режим гарнитуры.
- Можно принять вызов с помощью гарнитуры или спикерфона.
 - На гарнитуре A170 нажмите кнопку вызова со светодиодом.

- На C52SP нажмите

Переключение между гарнитурой и C52SP во время вызова

- С гарнитуры на C52SP: нажмите на C52SP.
- С C52SP к гарнитуре: Нажмите кнопку вызова со светодиодом на гарнитуре.